

Аксессуары

СУ-798:

MP3 плеер с кабелем - x1

USB кабель - x1

Руководство пользователя - x1

Пульт ДУ - x1

СУ-898:

MP3 плеер с кабелем - x1

USB кабель - x1

Руководство пользователя - x1

Камуфляжная сумка - x1

Пульт ДУ - x1

Особенности:

- 1) Статус заряда батареи на дисплее;
- 2) Настройки пароля;
- 3) Дистанционное управление с помощью пульта;
- 4) Таймер для запуска песен в любой день и в любое время;
- 5) Таймер отключения питания и отслеживание;
- 6) Встроенный динамик 50 Вт;
- 7) 200 песен включены в плеер;
- 8) Поддержка загрузки голосового файла через USB;
- 9) Цифровая клавиатура;
- 10) Включите повторное воспроизведение;
- 11) 32 уровня регулировки громкости;
- 12) Питание от батареи 12 В (не входит в комплект).

Спецификация:

- Выход: 50 Вт / 4 Ом
- Язык: Английский
- Таймер: Да
- Таймер отключения питания: Да
- Обновление/добавление песен: Micro-B USB 2.0
- Предзагружено песен: 210 записей
- Управление: Цифровая клавиатура, пульт ДУ
- Питание: DC 12 В

Настройка электроманка

1) Включение/выключение устройства:


Чтобы включить или выключить электронный манок, удерживайте кнопку ▶||, пока не загорится (или потухнет) дисплей.



AMAZIN.SU

2) Настройка пароля:

1. Первое включение - установка пароля.

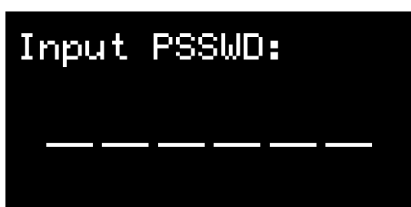


Введите пароль по умолчанию "000000", после чего нажмите ▶||, чтобы подтвердить.

2. Как изменить пароль?

Введите пароль по умолчанию "000000", после чего нажмите ▶||, чтобы подтвердить.

Затем нажмите и удерживайте кнопку "M", чтобы попасть в меню настройки (как на изображении ниже).

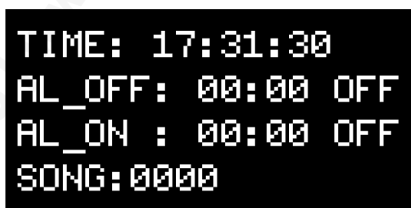

Далее нажмите и удерживайте кнопку с цифрой "0", чтобы перейти к меню изменения пароля.

Введите старый пароль

```
Modify PSSWD:  
Old:  
_ _ _ _ _
```

и нажмите ►||, чтобы подтвердить.

Далее появится окно для ввода нового пароля.

```
Modify PSSWD:  
New:  
_ _ _ _ _
```

Придумайте пароль и введите его, нажав после этого кнопку ►||, чтобы подтвердить.

После подтверждения нового пароля экран сменится на следующий:

```
TIME: 17:31:30  
AL_OFF: 00:00 OFF  
AL_ON : 00:00 OFF  
SONG: 0000
```

Чтобы выйти из меню настроек, нажмите и удерживайте кнопку "M".

3. Инициализация пароля.

После подключения к источнику питания должно появиться поле для ввода пароля.

Введите его.


```
Input PSSWD:  
_ _ _ _ _
```

Затем нажмите и удерживайте кнопку с цифрой "3" около 5 секунд, после чего вы услышите характерный сигнал, который означает, что инициализация прошла успешно!

3) Синхронизация (привязка) пульта ДУ:

Подсоедините источник питания к устройству, введите пароль, и нажмите ►|| для подтверждения.

Далее нажмите кнопку "EN", чтобы на экране появилось следующее:

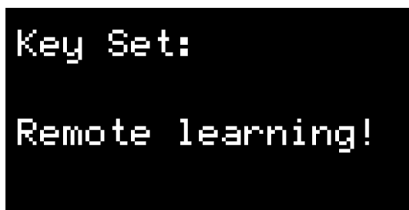

Далее нажмите на любую кнопку заранее включенного пульта, после чего на экране появится надпись "SET OK!"

4) Проигрывание записей:




- Нажмите кнопку с цифрой "1", чтобы проиграть запись "0001.mp3";
- Нажмите кнопки "1" и "0", чтобы проиграть запись "0010.mp3", кнопки "1", "1" и "0" – запись "0010.mp3", и так далее;
- Кратко нажмите на кнопку "Vol+" / ">>", чтобы проиграть следующую запись;
- И кратко нажмите на кнопку "Vol-" / "<<", чтобы проиграть предыдущую запись.

5) Добавление/убавление громкости:

Продолжайте нажимать кнопку "Vol+" / ">>", чтобы добавить громкость, а кнопку "Vol-" / "<<" – чтобы убавить.

6) Настройка таймера:

Удерживайте кнопку "M", чтобы войти в меню настройки таймера.

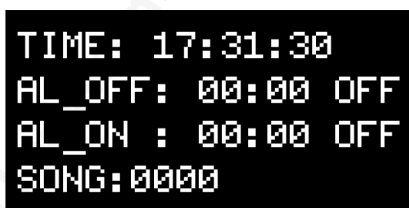

1. **Настройка времени:** кратко нажмите на ►||, чтобы переключаться между числами, после чего кратко нажмите на кнопку "Vol+" / ">>" или "Vol-" / "<<", чтобы увеличить или уменьшить число.

2. AL_OFF: время выключения (часы:минуты)

Кратко нажмите на ►||,
чтобы переключаться между числами,
после чего кратко нажмите на кнопку "Vol+" / ">>" или "Vol-" / "<<",
чтобы увеличить или уменьшить число.
Переключившись на значение "OFF",
кратко нажмите на кнопку "Vol-" / "<<" или "Vol+" / ">>",
чтобы переключить значение на "ON".

3. AL_ON: время включения (часы:минуты)

Кратко нажмите на ►||,
чтобы переключаться между числами,
после чего кратко нажмите на кнопку "Vol+" / ">>" или "Vol-" / "<<",
чтобы увеличить или уменьшить число.
Переключившись на значение "OFF",
кратко нажмите на кнопку "Vol-" / "<<" или "Vol+" / ">>",
чтобы переключить значение на "ON".

4. SONG: выберите номер песни,
которая должна будет начать воспроизводиться
после включения по установленной таймеру.

5. После настройки таймера, нажмите и удерживайте кнопку ►||,
чтобы выключить устройство.
Электроманок проигрывает выбранную песню,
когда наступит установленное время!

Ждём вас в нашем интернет-магазине AMAZIN.SU!

Сайт: www.amazin.su

Телефон:

+7 (953) 083-16-92

+7 (928) 206-56-38

WhatsApp: привязан к указанным номерам

Наша почта: support@amazin.su

amazin.su

Только качественные товары, проверенные вручную!